



# Montageanleitung Metaldachplatte

# LORENZ

1. Dachstein vorsichtig entfernen.
2. Metaldachplatte einlegen – bei beschichtetem Material die Schutzfolie abziehen.
3. Die Aufkantung bei Bedarf nach vorne biegen (funktionale Wasserauftriebskante beachten).
4. Schaumkeil anbringen.
5. Position des Dachhakens festlegen und den Schaumkeil L-förmig einschneiden (siehe Hinweis auf Seite 2).
6. Dachhaken montieren.
7. Dachstein wieder auflegen und die Bleischürze passend anformen. Fertig!
8. Kein Flexen notwendig – die Unterlegplatte ist im Handumdrehen montiert.

## Wichtiger Hinweis:

Achten Sie unbedingt auf die exakte Passgenauigkeit der Metaldachplatte für das jeweilige Bauvorhaben. Besonders bei Tondächern ist aufgrund der großen Vielfalt und der verschiedenen Verlegungsmöglichkeiten eine sorgfältige Prüfung der Eignung und eine fachgerechte Verarbeitung unbedingt erforderlich.

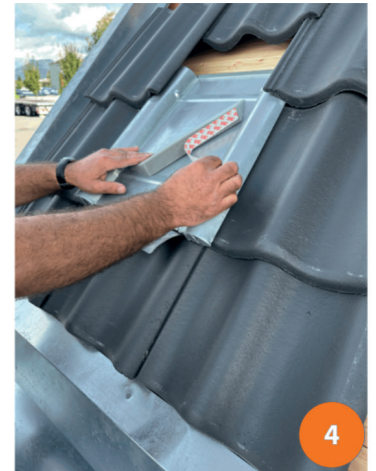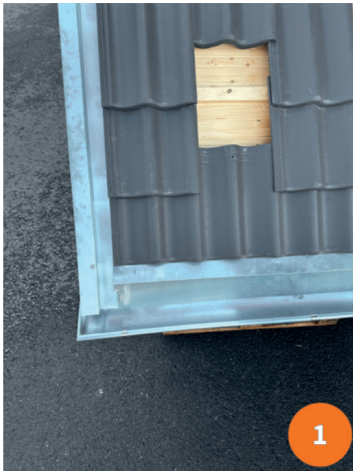

## Einschneiden des Schaumstoffkeils

Stellen Sie bei der Montage Ihrer Metaldachplatten sicher, dass auch der Schaumkeil ordnungsgemäß angebracht wird. Eine unsachgemäße Vorbereitung und Montage des Schaumkeils kann später zu Problemen führen.

Schneiden Sie den Schaumkeil „L-förmig“ ein.

